

[http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay\\_IP:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8\\_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B\\_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0\\_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5\\_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82](http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82)

## ProxWay IP:Настройки работы системы/Настройка оборудования/Добавление комнат

**Комната** - это участок территории, со всех сторон огражденный стенами. Доступ в комнату возможен только через двери, обслуживаемые контроллерами. Таких дверей может быть несколько. Разбиение территории на комнаты необходимо для работы учета рабочего времени, а также для составления отчетов по месту нахождения персонала.

Для того чтобы создать новую комнату, щелкните правой кнопкой мыши на дереве оборудования, выберите пункт меню "Добавить", подпункт "Комната". В папке "Комнаты" появится новая комната.

Откройте окно параметров комнаты. Для этого нажмите правую кнопку мыши на новой комнате и выберите пункт контекстного меню "Параметры". Появится окно параметров комнаты:

Новое помещение

Общие Направления прохода

Название: Новое помещение

Свободный доступ к хозяину комнаты


Расписание: [dropdown]

Дата начала: 25.02.2021


ОК Отмена Применить

В этом окне, на закладке "Общие", необходимо указать название комнаты. Здесь же можно включить режим "Свободный доступ к хозяину комнаты" (режим работы "Приемная") и указать расписание - график его включения.

А на закладке "Точки прохода" точки прохода, которые примыкают к комнате.

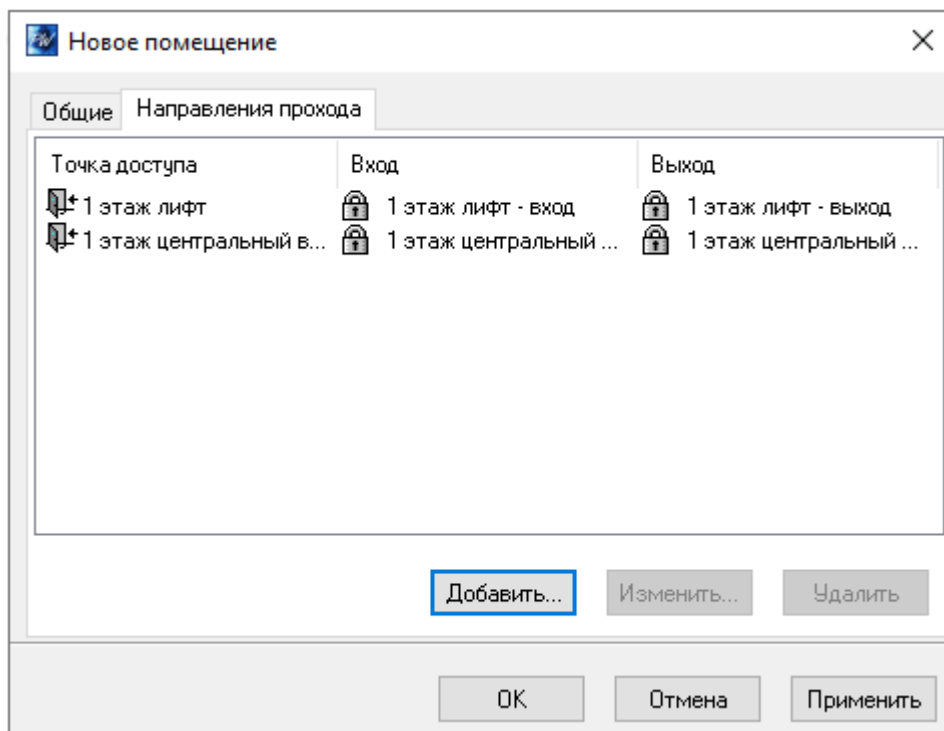

Для того чтобы указать новую точку прохода, нажмите кнопку "Добавить". Появится окно выбора примыкающих точек прохода. Выберите примыкающие точки прохода из выпадающего списка (для поля "Вход" или для поля "Выход"), и нажмите кнопку "ОК".

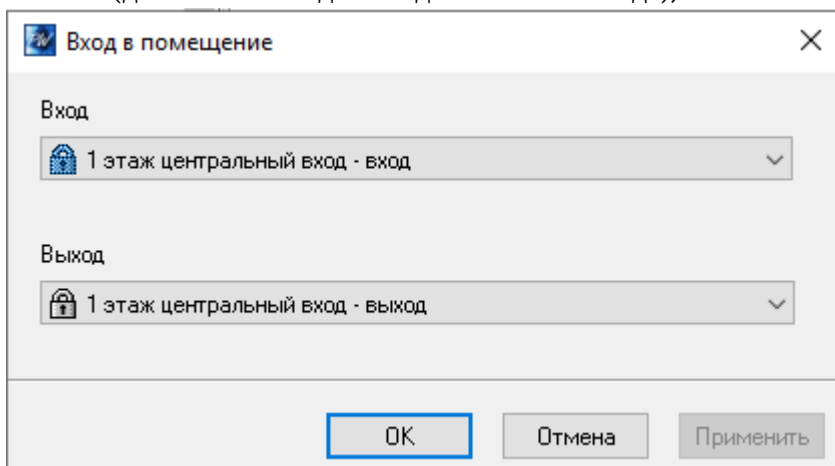

Если некоторая точка прохода больше не примыкает к комнате, ее необходимо удалить. Для этого щелкните левой кнопкой мыши на строке, содержащей удаляемую точку прохода, и нажмите кнопку "Удалить".

После завершения редактирования параметров комнаты, нажмите кнопку "ОК".