


http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B%D0%B0/%D0%94%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F

ProxWay IP:Настройки работы системы/Настройка персонала/Деактивация карточки посетителя

При выборе пункта главного меню "Действия"/"Деактивировать карточку посетителя", или при выборе пункта контекстного меню дерева персонала "Все задания"/"Деактивировать карточку посетителя ", будет открыто окно поиска и деактивации карточки. В этом окне можно выбрать считыватель, который будет использоваться для считывания кода карточки.

После поднесения всех деактивируемых карточек к этому считывателю и нажатия кнопки "Деактивировать" будет выполнена их деактивация.

Если при выборе пункта меню "Деактивировать карточку посетителя" был выбран посетитель, то все его карточки автоматически попадают в окно деактивации (без необходимости подносить их к считывателю).

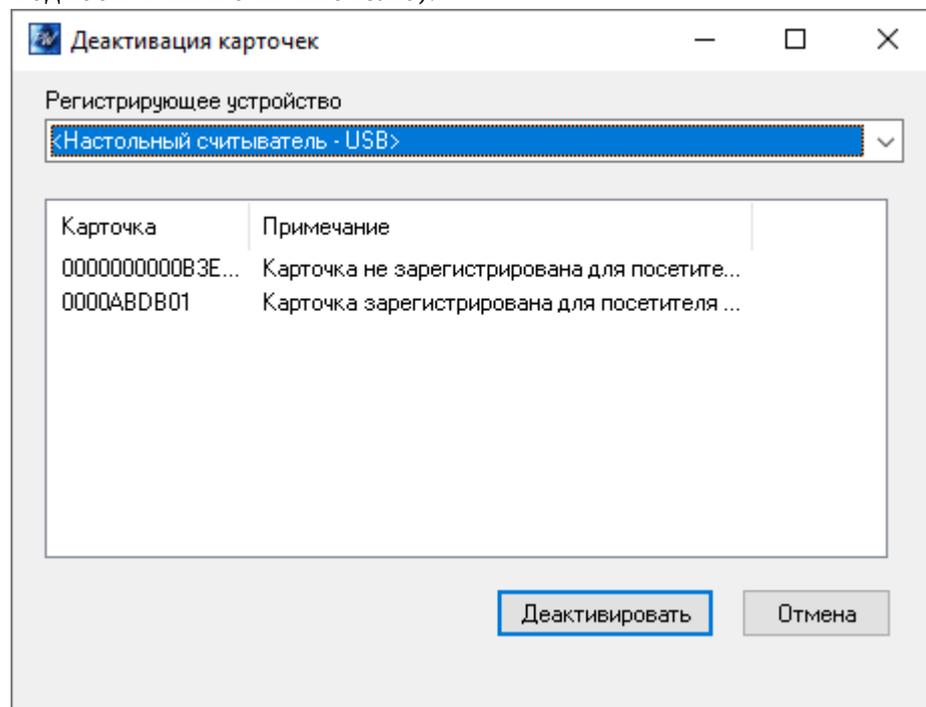

Для обращения к этой функции необходимо иметь полномочия "Посетители".