


http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B%D0%B0/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%22%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%22

ProxWay IP:Настройки работы системы/Настройка персонала/Папка "Уволенные"

Для удобства работы с иерархией персонала реализована возможность перемещать сотрудников в специальную папку "Уволенные":

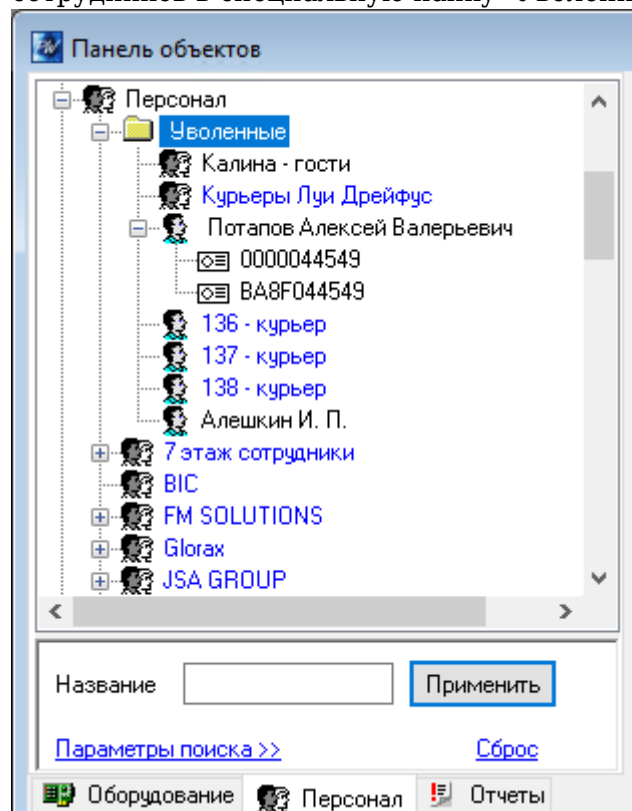

При перемещении сотрудников в эту папку информация о них (правила доступа, карточки, правила рабочего времени и пр.) полностью сохраняется, но в контроллеры не загружается.