



http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP:%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2

ProxWay IP:Работа с отчетами/Отчеты по статической информации/Отчет по выходам контроллеров


Для получения в табличной форме информацию по выходам всех контроллеров в системе в панели "Отчеты" кликните правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите Добавить → Отчет по выходам контроллеров:

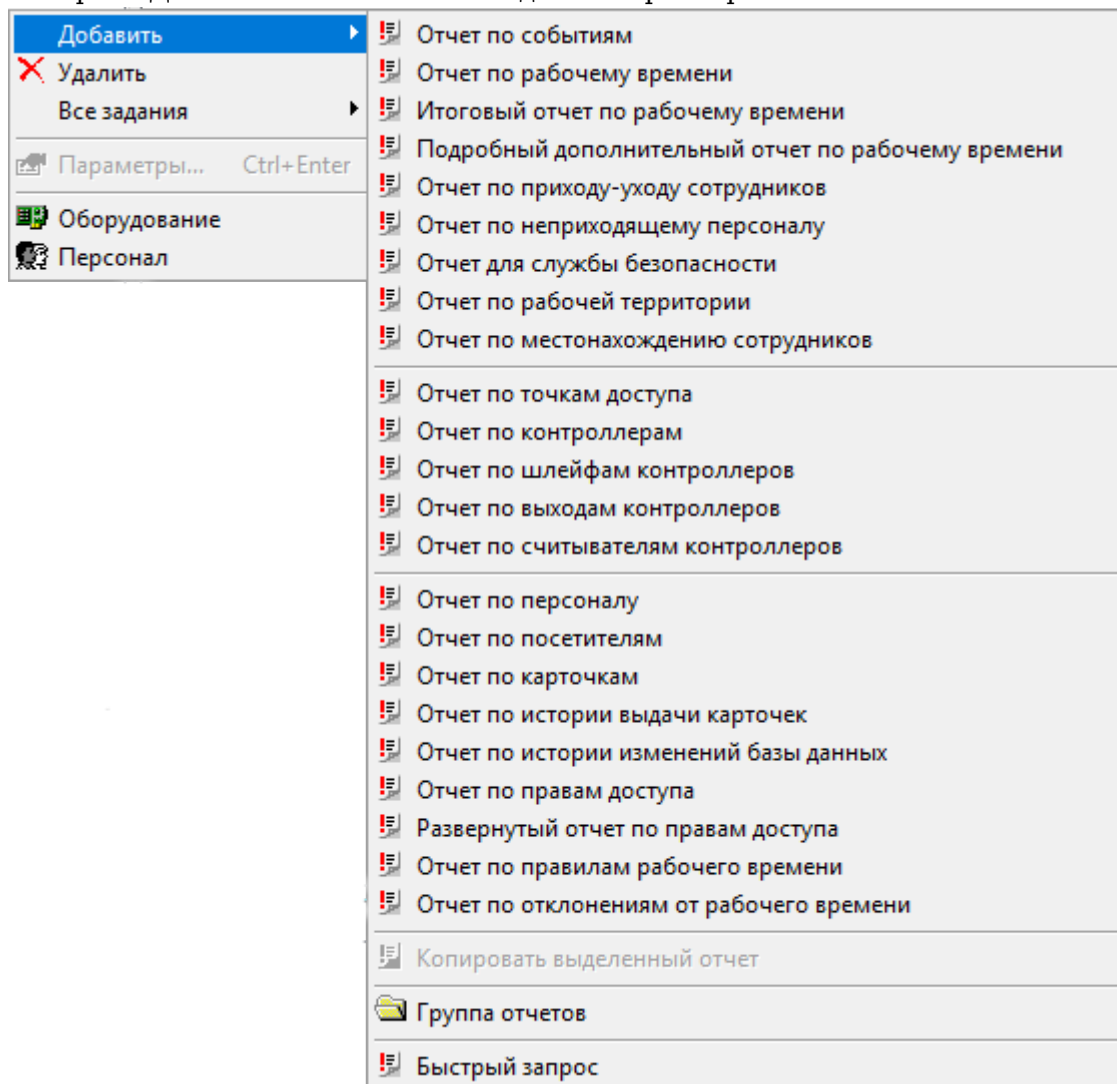

В появившемся окне свойств отчета в закладке "Общие" дайте название отчету:

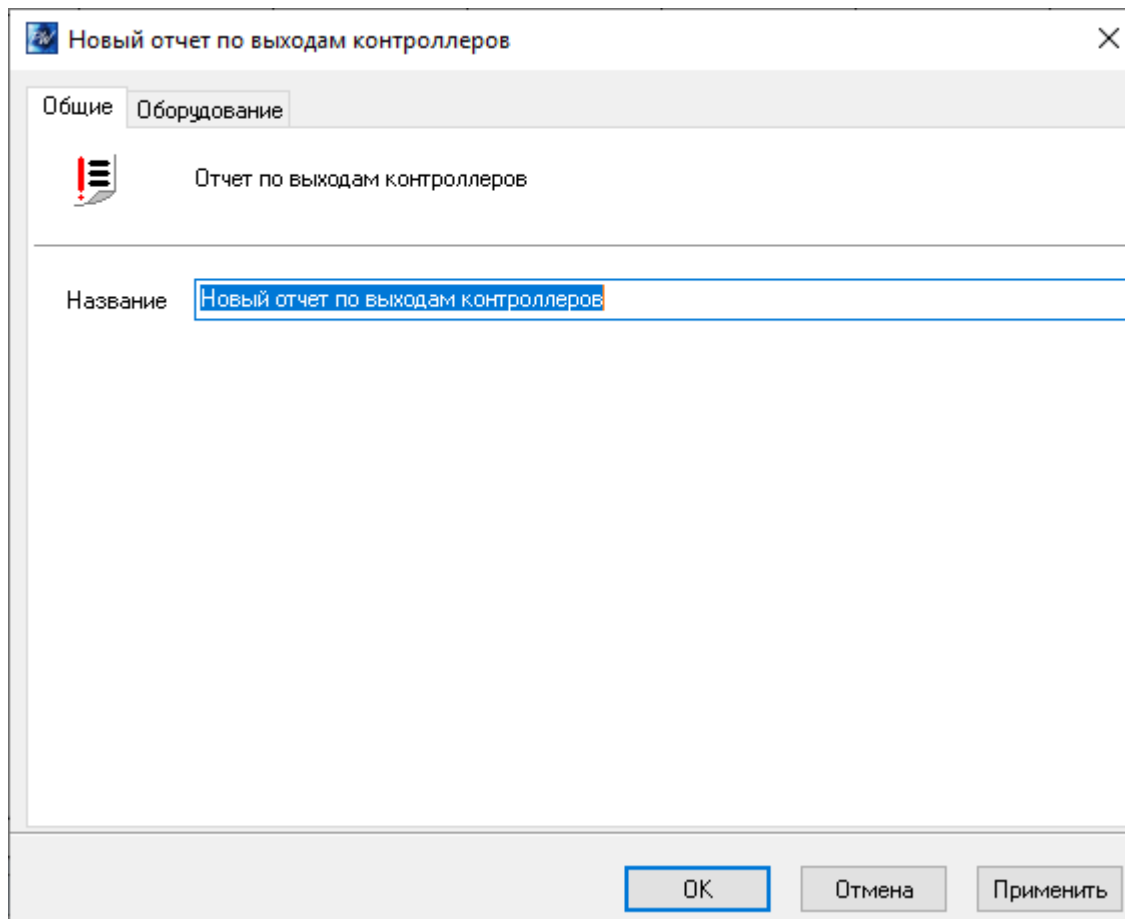

В закладке Оборудование выберите те контроллеры, по выходам которых будет создан отчет (работа с окном описана в ["Настройка параметров отчета"](#)):

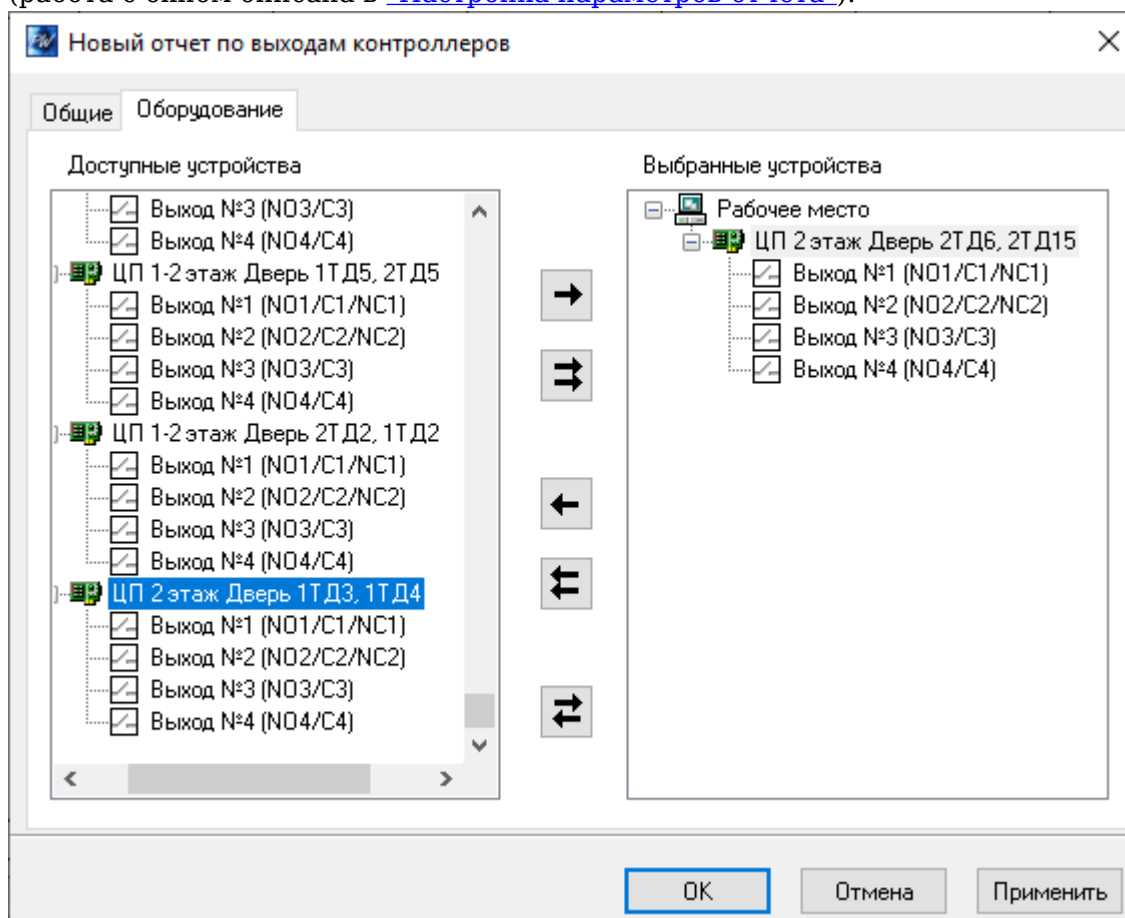

Полученный в результате отчет будет иметь вид:

Новый отчет по выходам контроллеров

№	Контроллер	Выход	Подпись	Индекс	Режим работы выхода	Длительность импульса	Режим использования	Точка доступа	Сторона точки д
1	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Выход №1	NO1/C1/NC1	0	Старт-стоп	1	Замок	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6	
2	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Выход №2	NO2/C2/NC2	1	Старт-стоп	1	Замок	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д15	
3	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Выход №3	NO3/C3	2	Старт-стоп	0	Тревога		
4	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Выход №4	NO4/C4	3	Старт-стоп	0	Тихая тревога		

<

Для сформированного отчета можно настроить внешний вид (какие колонки показывать, в каком порядке) и отфильтровать строки по широкому набору критериев, см. раздел [Отображения, экспорт и печать отчетов](#)