



http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP:%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC

ProxWay IP:Работа с отчетами/Отчеты по статической информации/Отчет по контроллерам


Для получения в табличной форме информацию по всем контроллерам в системе в панели "Отчеты" кликните правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите Добавить → Отчет по контроллерам:

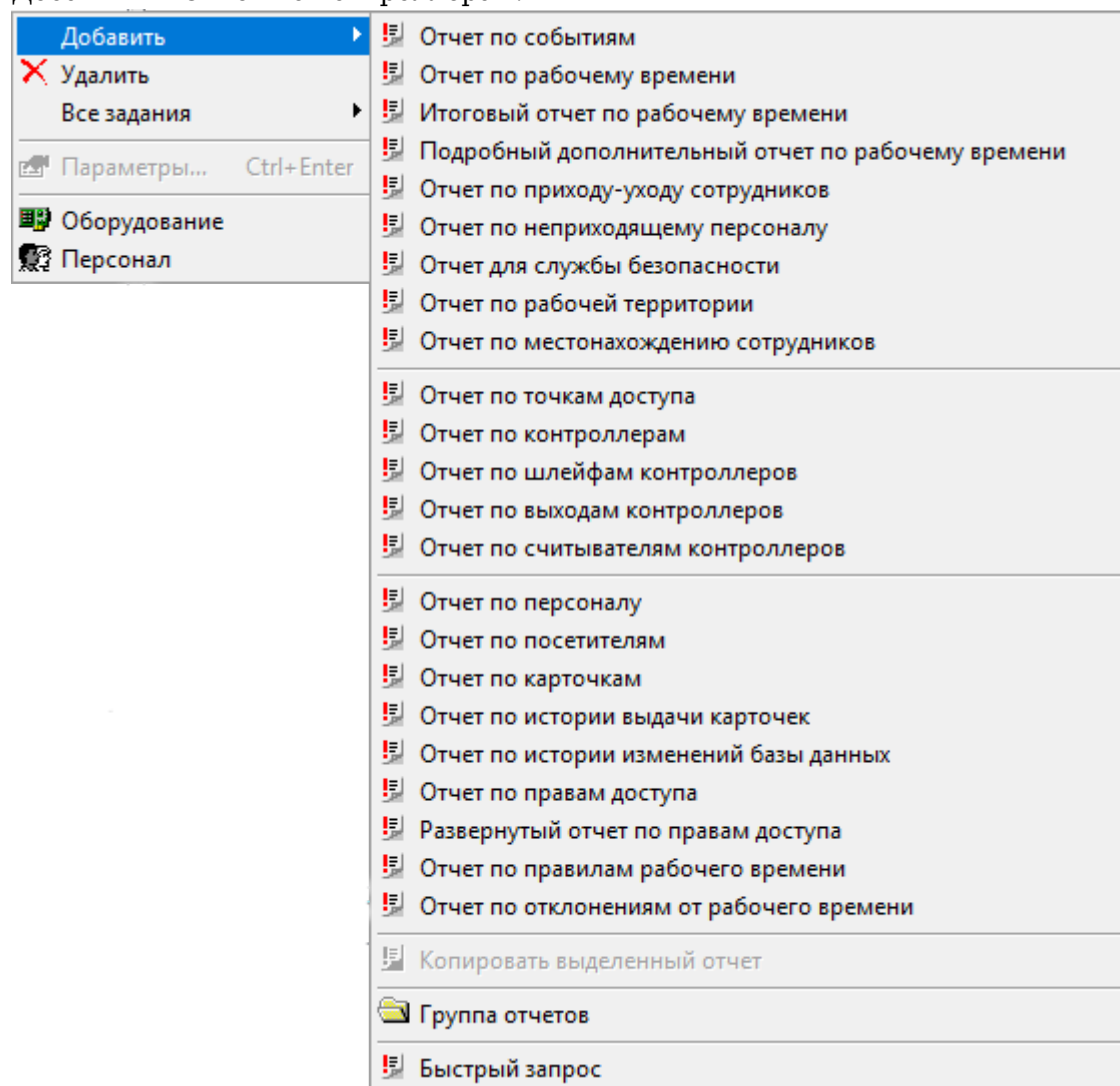

В появившемся окне свойств отчета в закладке "Общие" дайте название отчету:

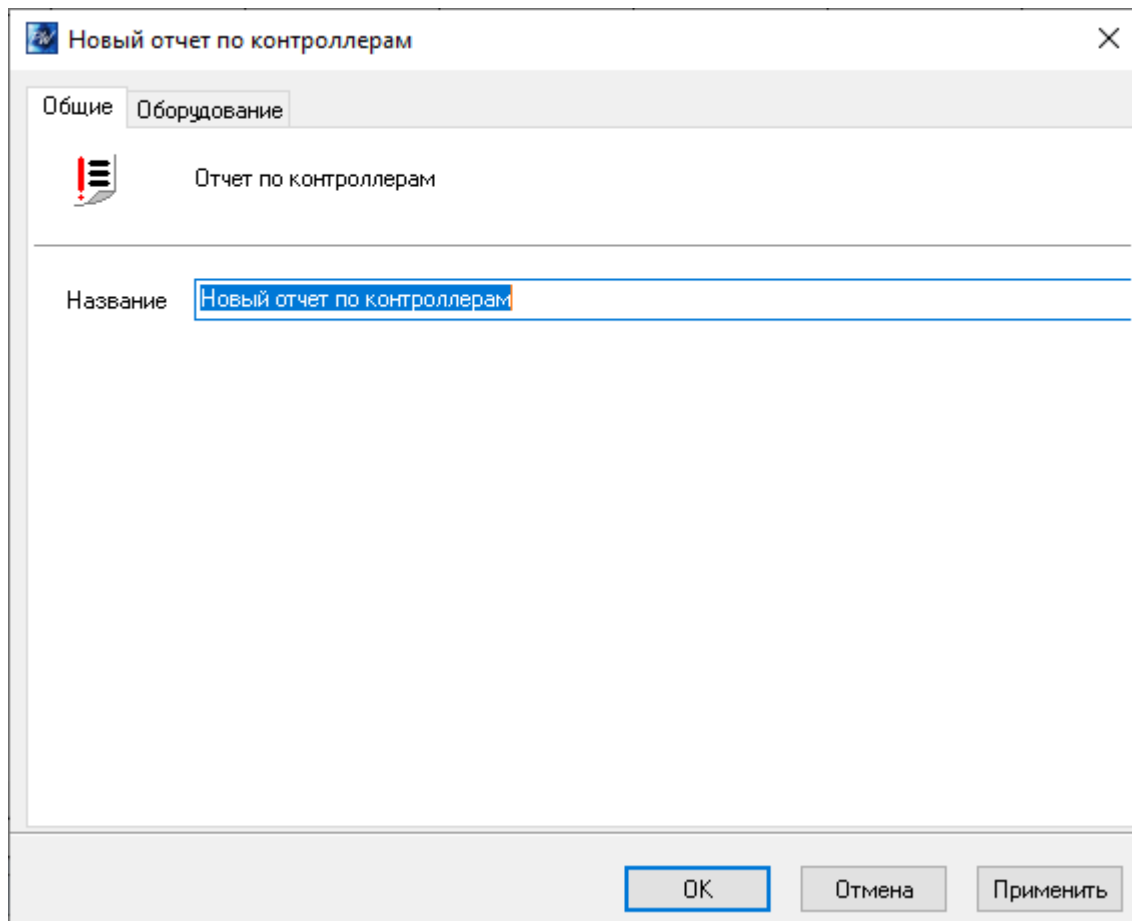

В закладке "Оборудование" выберите те контроллеры или точки прохода, по которым будет создан отчет (работа с окном описана в ["Настройка параметров отчета"](#)):

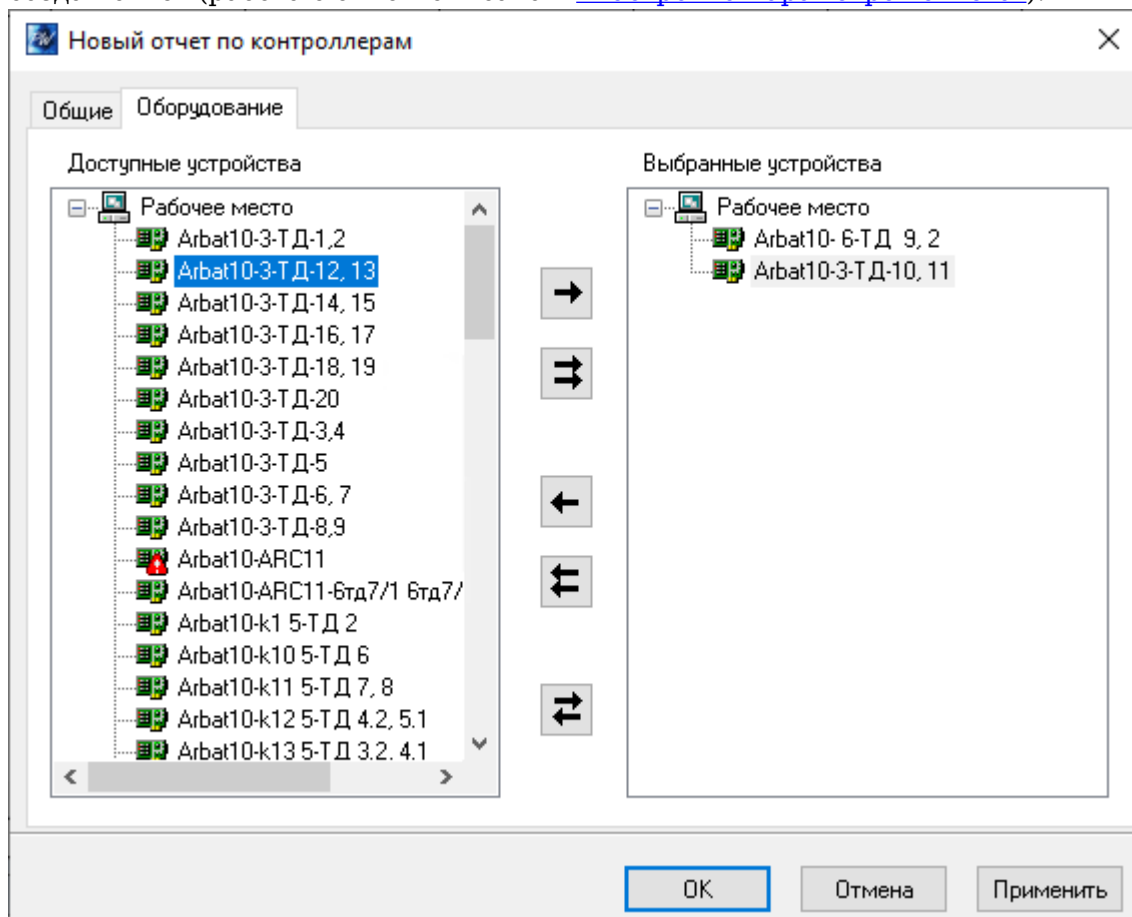

Полученный в результате отчет будет иметь вид:

Новый отчет по контроллерам

№	Контроллер	Тип контроллера	Версия	ID	Порт	Главное устройство	Группа	Группа по-умолчанию	Состояние	Временные интервалы	Недельные расписания	К
1	Arbat10-6-ТД 9.2	Pw-400 v3	7.029	0	Ethernet	Рабочее место			Автономный	1 / 255	1 / 255	1 /
2	Arbat10-3-ТД-10, 11	Pw-400 v3	7.029	0	Ethernet	Рабочее место			Автономный	1 / 255	1 / 255	1 /

Для сформированного отчета можно настроить внешний вид (какие колонки показывать, в каком порядке) и отфильтровать строки по широкому набору критериев, см. раздел [Отображения, экспорт и печать отчетов](#)