



http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP:%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2

ProxWay IP:Работа с отчетами/Отчеты по статической информации/Отчет по считывателям контроллеров


Для получения в табличной форме информацию по считывателям в системе в панели "Отчеты" кликните правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите Добавить → Отчет по считывателям контроллеров:

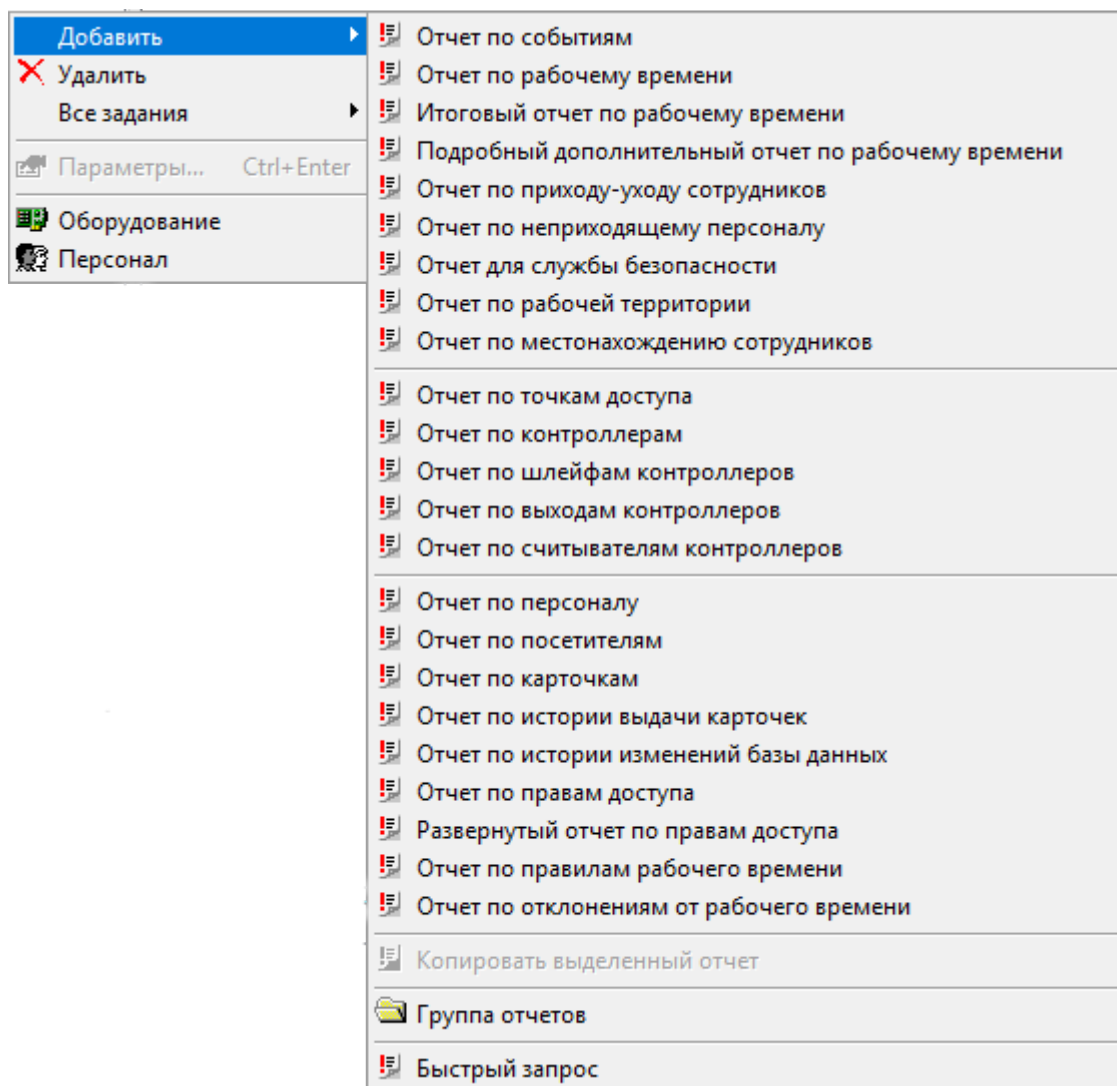

В появившемся окне свойств отчета в закладке "Общие" дайте название отчету:

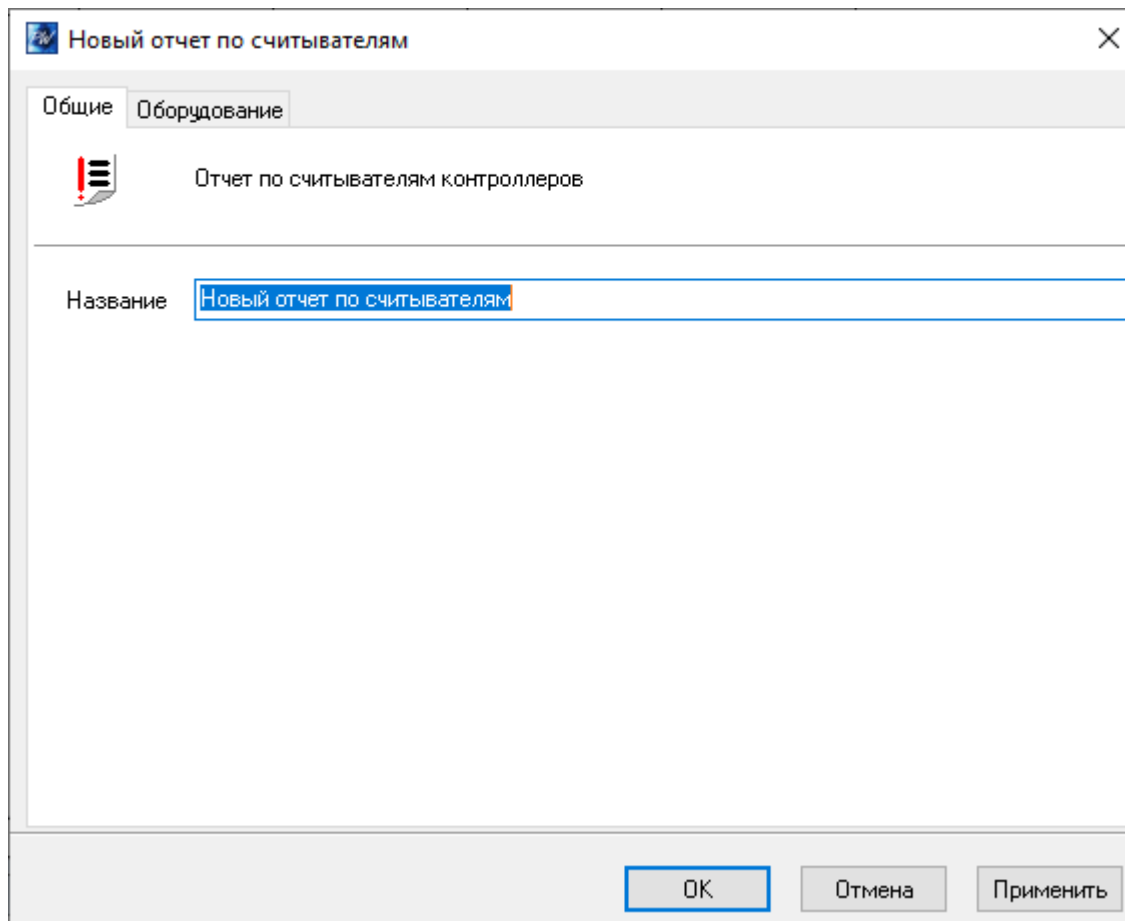

В закладке Оборудование выберите те счетчики, по которым будет создан отчет (работа с окном описана в ["Настройка параметров отчета"](#)):

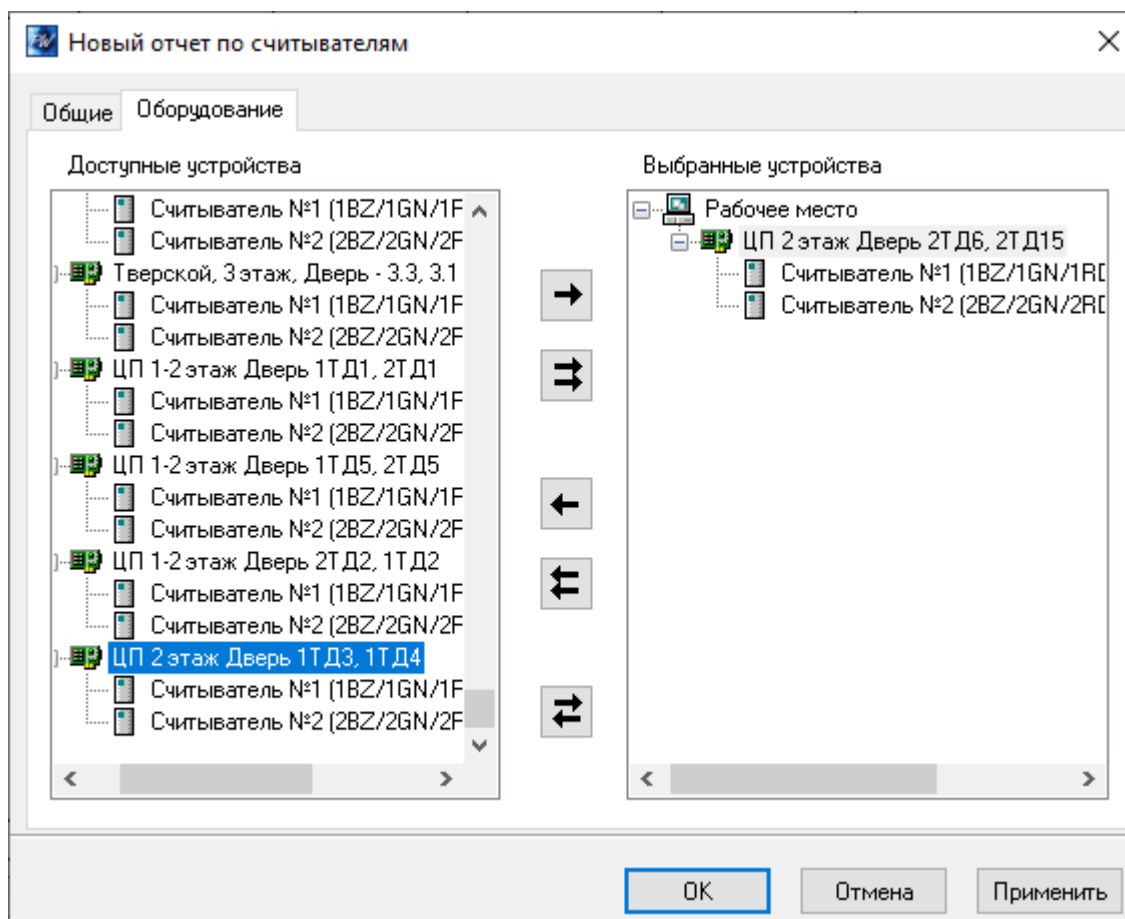

Полученный в результате отчет будет иметь вид:

Новый отчет по считывателям						
№	Контроллер	Считыватель	Подпись	Индекс	Номер направления прохода	Битность
1	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Считыватель №1	1BZ/1GN/1RD/1D1/1D0/GND/+12V	0	0	26-битный
2	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Считыватель №2	2BZ/2GN/2RD/2D1/2D0/GND/+12V	1	1	26-битный

Для сформированного отчета можно настроить внешний вид (какие колонки показывать, в каком порядке) и отфильтровать строки по широкому набору критериев, см. раздел [Отображения, экспорт и печать отчетов](#)