



http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP:%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0

ProxWay IP:Работа с отчетами/Отчеты по статической информации/Отчет по точкам доступа


В процессе работы над конфигурацией системы можно просмотреть в удобной табличной форме информацию по всем дверям в системе. Для этого в панели "Отчеты" кликните правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите Добавить → Отчет по точкам доступа:

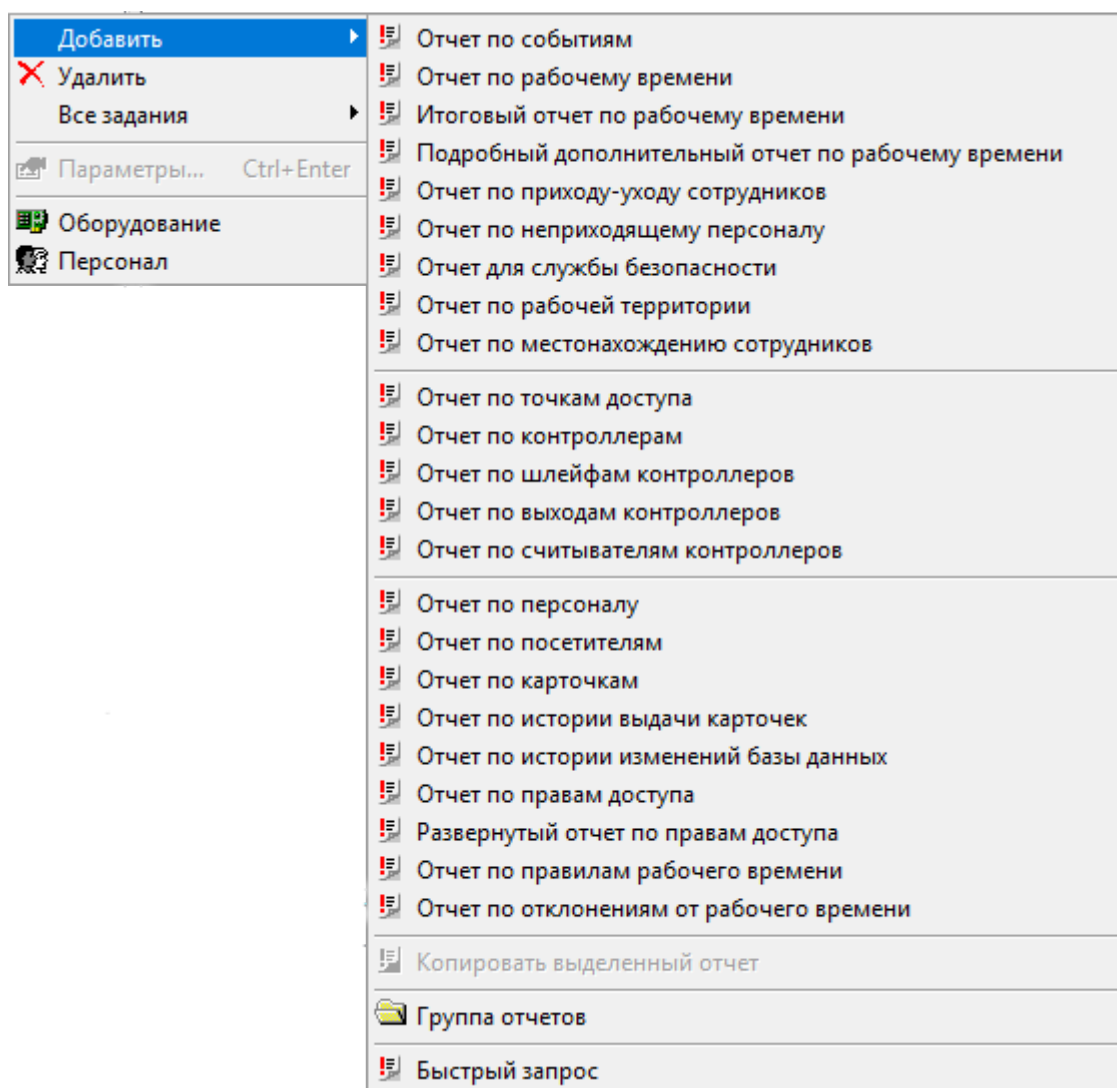

В появившемся окне свойств отчета в закладке "Общие" дайте название отчету:

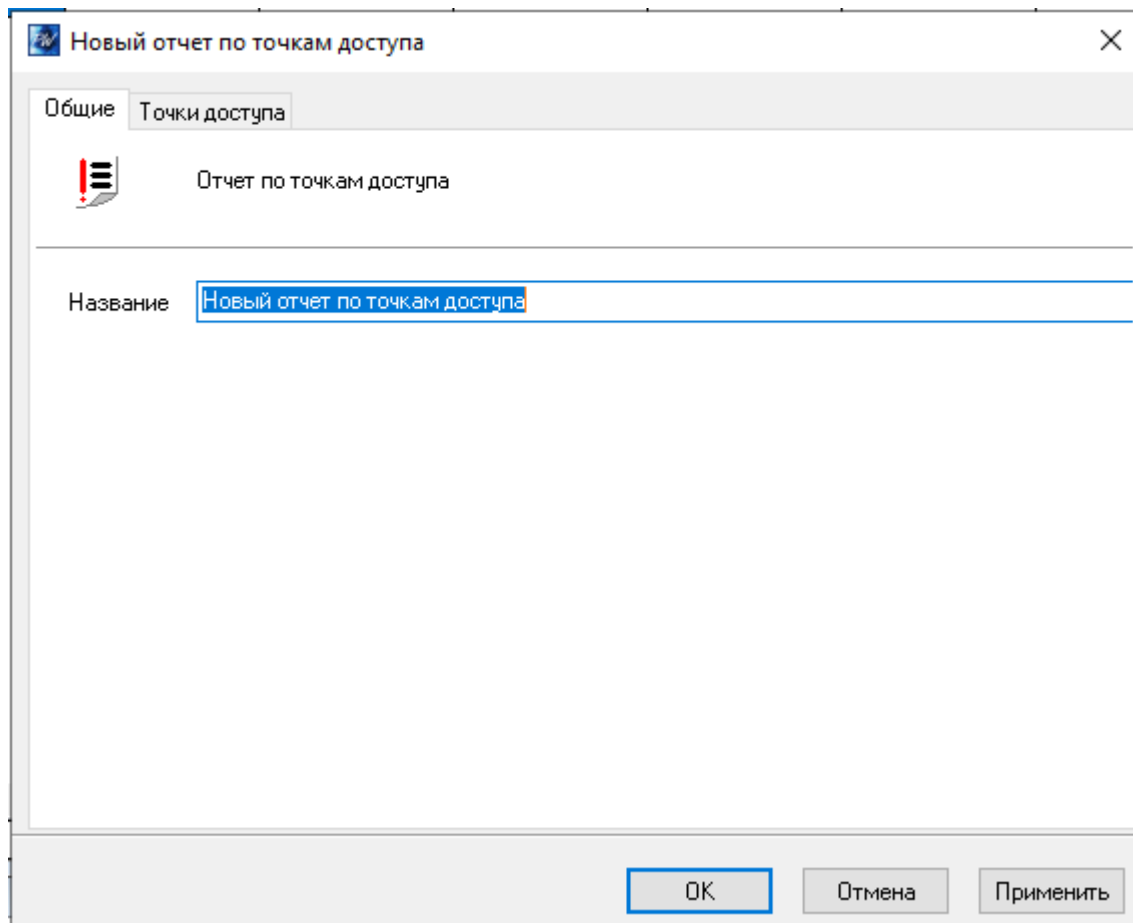

В закладке Точки доступа выберите те точки доступа, по которым будет создан отчет (работа с окном описана в ["Настройка параметров отчета"](#)):

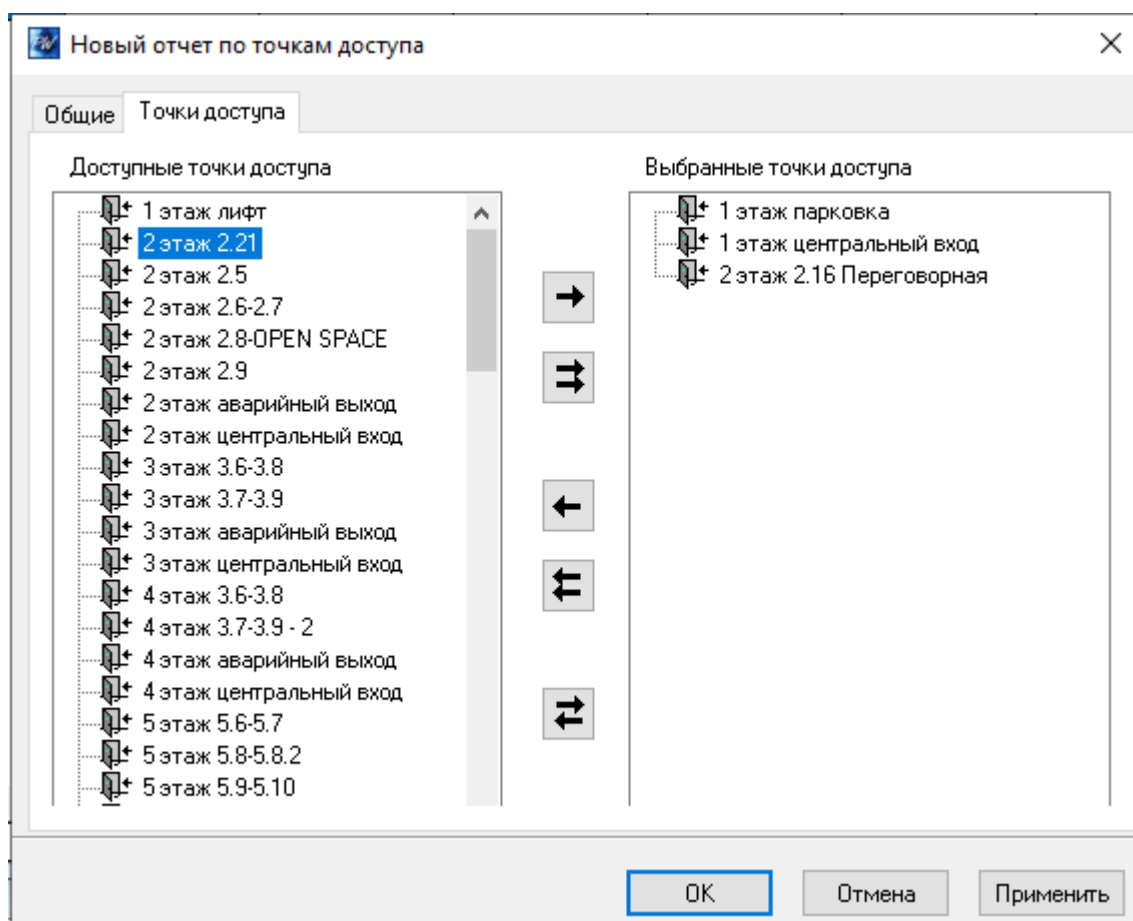

Полученный в результате отчет будет иметь вид:

Новый отчет по точкам доступа								
№	Точка доступа	Класс	Тип точки доступа	Вход. Направление прохода	Вход. Точка доступа	Вход. Контроллер	Вход. Считыватель	Вход. Датчик прохода
1	2 этаж 2.16 Переговорная	Точка доступа	Односторонняя	2 этаж 2.16 Переговорная - вход	2 этаж 2.16 Переговорная	Композиторская. 2 этаж 2.9-2.16	Считыватель №2	
2	1 этаж центральный вход	Точка доступа	Двусторонняя	1 этаж центральный вход - вход	1 этаж центральный вход	Композиторская. 1 этаж центральный вход	Считыватель №1	
3	1 этаж парковка	Точка доступа	Двусторонняя	1 этаж парковка - вход	1 этаж парковка	Композиторская. 1 этаж парковка	Считыватель №1	

Для сформированного отчета можно настроить внешний вид (какие колонки показывать, в каком порядке) и отфильтровать строки по широкому набору критериев, см. раздел [Отображения, экспорт и печать отчетов](#)